



brayer.pro

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Travel steam iron BR4080
Дорожный паровой утюг BR4080



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	10
RU	18
KZ.....	26

TRAVEL STEAM IRON BR4080


The travel iron is intended for ironing and steaming of clothes or underwear.

DESCRIPTION

1. Water inlet lid
2. Steam supply button
3. Steam supply button lock
4. Handle
5. Power cord protection
6. Water tank
7. Iron soleplate
8. Brush attachment

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

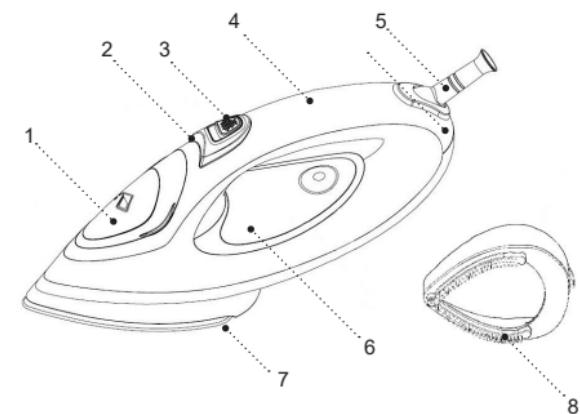

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the iron, after reading keep them for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the iron can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power cord is equipped with a «euro-plug»; insert it into a socket that has a reliable grounding connection.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- To avoid mains overloading, do not switch on several electrical appliances with high power consumption at the same time.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not let the power cord be on the ironing board and touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.

- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to highly inflammable liquids, do not use the unit in the places where such liquids are stored.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Do not leave the unit unattended.
- Fill the tank with water additionally cleaned with a domestic filter.
- Do not fill the water tank with carbonated water, scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.
- Make sure that the water level in the tank is not above the maximal mark «MAX».
- ATTENTION!** The surfaces of the iron get hot during operation. Avoid contact of open skin areas with hot surfaces of the iron or outgoing steam to avoid burns.
- Never steam clothes directly on a person, always use a clothes hanger or a stand.

- Do not use the power cord as a carrying handle for the iron.
- Unplug the iron after operation or before cleaning.
- When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- To avoid electric shock do not immerse the iron, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Before taking the iron away, let it cool down completely and pour out the remaining water.
- Clean the unit regularly.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically, sensory, psychically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord insulation integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using.

- Unpack the iron and remove any packaging materials and advertising stickers.
- If there is a protective film on the soleplate (7), remove it.
- There may be water residue in the tank (6), as the iron has undergone factory quality control.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.
- Clean the iron body and the soleplate with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

WATER SELECTION

- Use tap water to fill the water tank (6) of the iron.
- If tap water is hard, it is recommended to mix it with distilled water in proportion 1:1. If tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2 or use distilled water only.

FILLING THE WATER TANK

ATTENTION!

Before filling the water tank (6) with water make sure that the iron is switched off and unplugged.

- Open the water inlet lid (1).
- Pour the water into the water tank (14) and then close the lid (1).

Notes:

- do not let water go over the «MAX» mark when filling the water tank (6);
- if you need to refill the water tank during ironing, switch the iron off and remove the power plug from the mains socket.

USING THE IRON

Before using the iron for the first time test the heated iron on a piece of cloth to be sure that the iron soleplate (7) and the water tank (6) are clean.

- If the item label is marked with the symbol  , do not iron the item.
- Sort items by ironing temperature first: synthetics with synthetics, wool with wool, cotton with cotton.
- The soleplate (7) heats up faster than it cools down, that's why you should start ironing with synthetics, then increase the temperature and iron silk and wool items. Cotton and linen items should be ironed last.

- Corduroy and other fabrics that can become glossy should be ironed backside.

DRY IRONING

- Hold the iron by the handle (4) or place it on a heat-resistant stand.
- Insert the power plug into the mains socket.
- When the iron soleplate (7) reaches the set temperature, the indicator will go out and you can start ironing.
- After you finish ironing, disconnect the power plug from the mains socket and wait until the iron soleplate (7) cools down completely.

Note:

- when switching the unit on for the first time, foreign smell can appear. It is normal;
- if you are going to iron delicate fabrics after the soleplate (7) heats up, it is recommended to wait for the next cycle of the indicator switching off.

STEAM IRONING

- Hold the iron by the handle (4) or place it on a heat-resistant stand.
- Insert the power plug into the mains socket, the indicator will light up.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that there is enough water in the water tank (6).

- When the temperature of the soleplate (7) reaches the set point, the indicator will go out and you can start ironing.
- Move the steam supply button (1) lock (3) and press the button (1), steam will be released from the soleplate (7) openings. After the operation lock the steam supply button (1) by moving the lock (3).
- Disconnect the power plug from the mains socket and wait until the iron soleplate (7) cools down completely.

ATTENTION!

If steam is not supplied during the operation, check whether there is water in the water tank (6).

VERTICAL STEAMING

- Hold the iron vertically at the distance of 5-20 cm from the clothes or interior objects and press the burst of steam button (2) with 4-5 second intervals, steam will be released from the soleplate (7) openings intensively.

ATTENTION!

- To avoid fabric melting, do not touch it with the iron soleplate (7) while steaming.
- Do not steam clothes on a person. Use a clothes hanger or a coat rack.
- After you finish ironing, switch the iron off and unplug it, wait until the iron soleplate (7) cools down

completely, then open the water inlet lid (1), turn over the iron and drain the remaining water.

USING THE BRUSH ATTACHMENT

- Use the brush attachment (8) for ironing delicate fabrics and during vertical steaming of clothes.
- Make sure that the unit is unplugged and the soleplate (7) is cold.
- Insert the soleplate (7) into the brush attachment (8) and press on the rear part of the brush attachment (8) to fix it.
- To remove the brush attachment (8) unlock the clamp on the rear part of the attachment (8) and remove the brush attachment (8).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning make sure that the iron is switched off and cold and the power plug is not connected to the mains socket.
- Wipe the iron body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- You can wash the brush attachment (8) with water and dry it.
- You can remove the mineral deposit from the iron soleplate (7) with a cloth soaked in table vinegar.
 - After removing the mineral deposit polish the soleplate (7) surface with a dry clean cloth.
- Do not use abrasives or solvents to clean the iron soleplate (7) and body.

- Avoid contact of the iron soleplate (7) with sharp metal objects, as well as with metal buttons, zippers etc.
- Do not immerse the iron, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Before taking the iron away for storage drain the remaining water from the water tank (6) and clean the iron.
- Set the continuous steam supply knob (3) to the position «~~XX~~» (the steam supply is off).
- Wind the power cord around the base (9).
- Store the iron vertically in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Iron – 1 pc.
2. Beaker – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 1950 W
- Water tank capacity: 250 ml
- Steam release: 25 g/min

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

REISEBÜGELEISEN BR4080


Das Reisebügeleisen dient zum Bügeln und Dämpfen von Wäsche oder Kleidungsstücken.

BESCHREIBUNG

1. Einfüllöffnungsdeckel
2. Dampfzufuhrtafel
3. Dampfzufuertastensperre
4. Griff
5. Netzkabelschutz
6. Wasserbehälter
7. Bügeleisensohle
8. Aufsatzbürste

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

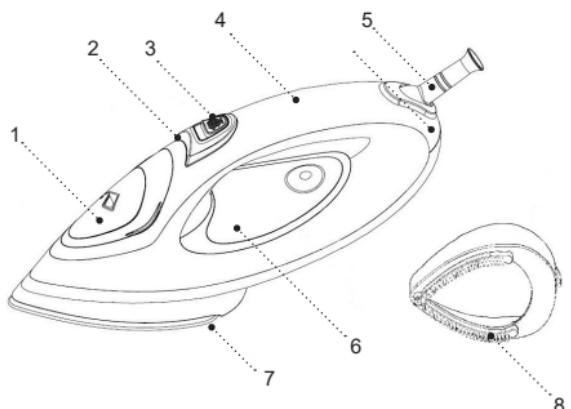

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Bügeleisen benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Gerätebetriebsspannung und die Netzspannung Ihrer Wohnung übereinstimmen.
- Das Netzkabel ist mit einem Schuko-Stecker ausgestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Um eine Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie keine Adapterstecker, wenn Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.
- Es ist nicht gestattet, mehrere Geräte mit hoher Aufnahmefähigkeit gleichzeitig einzuschalten, um eine Stromnetzüberlastung zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel auf dem Bügelbrett nicht liegt, sowie heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Das Gerät darf nicht an Orten, an denen Aerosole benutzt oder versprüht werden, und auch in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten verwendet werden; verwenden Sie das Gerät auch nicht an Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibratoren und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Es ist empfohlen, mit Haushaltstüpfen zusätzlich gereinigtes Wasser in den Behälter einzugeßen.
- Gießen Sie kohlensäurehaltiges Wasser, aromatische Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung,

- Entkalkungsmittel, Chemikalien usw. in den Wasserbehälter nicht ein.
 - Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Behälter nicht über der «MAX»-Maximalmarke liegt.
- ACHTUNG!** Die Bügeleisenoberflächen erhitzen sich während des Betriebs. Lassen Sie Ihre Haut mit heißen Bügeleisenoberflächen oder Austrittsdampf berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Es ist verboten, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, hängen Sie Kleidung immer nur an einen Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen.
 - Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen des Bügeleisens nicht.
 - Nach dem Betrieb oder vor der Reinigung des Bügeleisens ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
 - Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
 - Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Bügeleisen, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
 - Bevor das Bügeleisen zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie es völlig abkühlen und gießen Sie Restwasser ab.
 - Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sie wurden von dieser Person über die Gerätenutzung unterwiesen.
- Prüfen Sie die Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder vom gleichwertig

qualifizierten Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU HANDELS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Bügeleisen aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber.
- Wenn sich ein Schutzfilm auf der Bügeleisensohle (7) befindet, entfernen Sie diesen.

- Es können Wasserreste im Behälter (6) vorhanden sein, weil das Bügeleisen durch betriebliche Qualitätskontrolle geprüft wurde.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Machen Sie sich mit den Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen bekannt.
- Prüfen Sie die Kompletttheit.
- Untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Versorgungsspannung des Geräts und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Bügeleisengehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.

WAHL DES WASSERS

- Füllen Sie den Behälter (6) mit Leitungswasser an.
- Falls das Leitungswasser hart ist, mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:1. Bei sehr hartem Wasser mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:2 oder benutzen Sie nur destilliertes Wasser.

AUFFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS

ACHTUNG!

Stellen Sie vor dem Auffüllen des Bügeleisenbehälters (6) mit Wasser sicher, dass das Bügeleisen ausgeschaltet ist und der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.

- Öffnen Sie den Einfüllöffnungsdeckel (1).
- Gießen Sie Wasser in den Behälter ein, benutzen Sie dabei den Messbecher (14), dann machen Sie den Deckel (1) zu.

Anmerkungen:

- gießen Sie Wasser in den Behälter (6) über die «MAX»-Marke nicht ein;
- Wenn Sie während des Bügeln Wasser nachfüllen müssen, schalten Sie das Bügeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

BÜGELEISENBETRIEB

Vor der ersten Nutzung prüfen Sie das aufgeheizte Bügeleisen an einem Tuch, um sich zu vergewissern, dass die Bügeleisensohle (7) und der Wasserbehälter (6) sauber sind.

- Wenn sich das Symbol «» auf dem Etikett befindet, kann dieses Erzeugnis nicht gebügelt werden.

- Zuerst sortieren Sie die Kleidungsstücke nach der Bügeltemperatur aus: Synthesefaser zur Synthesefaser, Wolle zur Wolle, Baumwolle zur Baumwolle usw.
- Die Bügeleisensohle (7) erwärmt sich schneller als es abkühlt, deshalb müssen Sie zuerst synthetische Stoffe bügeln, dann die Temperatur erhöhen und die Seidenstoffe bügeln; Woll-, Baumwoll- und Flachsartikel bügeln Sie zuallerletzt.
- Kord und andere Stoffe, die Glanzflecken bilden können, sollen auf der Rückseite gebügelt werden.

TROCKENBÜGELN

- Halten Sie das Bügeleisen am Griff (4) oder stellen Sie es auf eine hitzebeständige Ablage auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein, dabei leuchtet die Kontrolleuchte.
- Stellen Sie die Bügeltemperatur mittels des Reglers (12) abhängig vom Stofftyp ein: «», «», «» oder «MAX»; dabei leuchtet die Kontrolleuchte auf.
- Wenn die Bügeleisensohle (7) die eingestellte Temperatur erreicht und die Kontrolleuchte erlischt, können Sie zu bügeln beginnen.
- Nach der Nutzung des Bügeleisens stellen Sie den Temperaturregler (12) in die Position «OFF» ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und lassen Sie die Bügeleisensohle (7) vollständig abkühlen.

Anmerkung:

- bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch entstehen, es ist normal.
- wenn Sie nach dem Erhitzen der Bügeleisensohle (7) einen sehr empfindlichen Stoff bügeln wollen, ist in diesem Fall empfohlen, den nächsten Ausschaltzyklus der Kontrolleuchte abzuwarten.

DAMPFBÜGELN

- Halten Sie das Bügeleisen am Griff (4) oder stellen Sie es auf eine hitzebeständige Ablage auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein, dabei leuchtet die Kontrolleuchte.
- Vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (6) gibt.
- Wenn die Bügeleisensohle (7) die eingestellte Temperatur erreicht und die Kontrolleuchte erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Verschieben Sie die Sperre (3) der Dampfzufuhrhaste (1) und drücken Sie die Taste (1), der Dampf tritt aus den Öffnungen der Sohle (7) aus. Verriegeln Sie die Dampfzufuhrhaste (1) nach dem Betrieb, indem Sie Sperre (3) verschieben.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und lassen Sie die Bügeleisensohle (7) vollständig abkühlen.

ACHTUNG!

Wenn kein Dampf während des Betriebs austritt, prüfen Sie, ob der Temperaturregler (12) und der Dampfregler (3) richtig eingestellt sind und ob es Wasser im Wasserbehälter (6) gibt.

SENKRECHTES DAMPFEN

- Halten Sie das Bügeleisen senkrecht 5-20 cm von der Kleidung oder Einrichtungsgegenständen entfernt und drücken Sie die Dampfstoßtaste (2) mit einem Intervall von 4-5 Sekunden, der Dampf wird aus den Öffnungen der Bügeleisensohle (7) intensiv austreten.

ACHTUNG!

- Es ist nicht gestattet, den Stoff beim Dampfen mit der Bügeleisensohle (7) zu berühren, um dessen Schmelzen zu vermeiden.
- Es ist verboten, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, benutzen Sie einen Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen.
- Schalten Sie das Bügeleisen nach dem Bügeln aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, lassen Sie die Bügeleisensohle (7) völlig abkühlen, danach öffnen Sie den Einfüllöffnungsdeckel (1), kippen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus.

NUTZUNG DER AUFSATZBÜRSTE

- Benutzen Sie die Aufsatzbürste (8) zum Bügeln empfindlicher Stoffe und bei senkrechtem Dämpfen von Kleidungsstücken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist und die Sohle (7) kalt ist.
- Setzen Sie die Bügeleisensohle (7) in die Aufsatzbürste (8) ein und drücken Sie den Hinterteil der Aufsatzbürste (8) bis zum Einrasten.
- Um die Aufsatzbürste (8) abzunehmen, entriegeln Sie die Sperre am Hinterteil des Aufsatzes (8) und entfernen Sie die Aufsatzbürste (8).

PFLEGE UND REINIGUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Bügeleisens, dass es ausgeschaltet und abgekühlt ist und der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist.
- Wischen Sie das Bügeleisengehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Die Aufsatzbürste (8) kann mit Wasser gespült und abgetrocknet werden.
- Mineralablagerungen auf der Bügeleisensohle (7) können mit einem mit Essig angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Nach der Entfernung der Mineralablagerungen wischen Sie die Sohle (7) mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- oder Lösungsmittel zur Reinigung der Sohle (7) und des Bügeleisengehäuses zu benutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Bügeleisensohle (7) mit scharfen Metallgegenständen sowie mit Metallknöpfen, Reißverschlüssen usw.
- Es ist nicht gestattet, das Bügeleisen, das Netzkabel, den Netzstecker in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

AUFBEWAHRUNG

- Gießen Sie Restwasser aus dem Behälter (6) vor der Aufbewahrung des Bügeleisens ab und reinigen Sie das Bügeleisen.
- Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf «OFF» und den Dampfregler (3) in die Position «~~XX~~» (Dampzfzufuhr ausgeschaltet) ein.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Fußplatte (9) auf.
- Bewahren Sie das Bügeleisen senkrecht an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Bügeleisen – 1 Stk.
2. Meßbecher – 1 Stk.
3. Bedienungsanleitung – 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1950 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 250 ml
- Dampzfzufuhr: 25 g/min.

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Verwertung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu verwerten.

Mehrere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ДОРОЖНЫЙ ПАРОВОЙ УТЮГ BR4080


Утюг предназначен для глажения белья, одежды и вертикального отпаривания тканей.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка заливочного отверстия
2. Клавиша подачи пара
3. Блокировка клавиши подачи пара
4. Ручка
5. Защита сетевого шнура
6. Резервуар для воды
7. Подошва утюга
8. Насадка-щётка

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

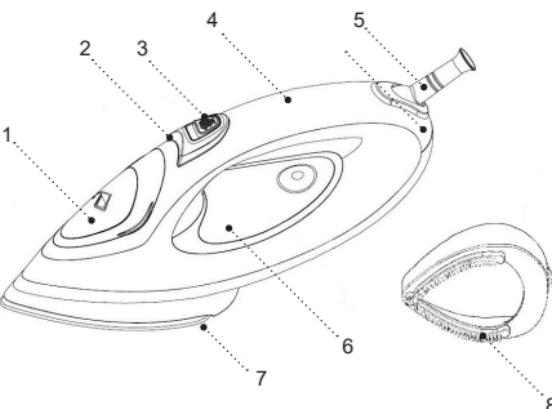

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием утюга внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с утюгом может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети вашей квартиры.
- Шнур питания снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Следите, чтобы шнур питания не находился на гладильной доске, не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Рекомендуется заливать в резервуар воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами.

- Запрещается заливать в резервуар для воды газированную воду, ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Следите, чтобы уровень воды в резервуаре был не выше максимальной отметки «MAX».

ВНИМАНИЕ! Поверхности утюга нагреваются во время работы. Чтобы избежать ожогов, избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром.

- Запрещается отпаривать одежду непосредственно на теле человека, всегда вешайте одежду на плечики или вешалку.
- Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки для переноски утюга.
- Вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки после использования утюга или перед его чисткой.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Прежде чем убрать утюг, дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
- Регулярно проводите чистку устройства.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнтуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность изоляции шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте утюг и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- При наличии защитной пленки на подошве утюга, (7) снимите её.
- В резервуаре (6) могут быть остатки воды, так как на производстве утюг проходил контроль качества.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите корпус утюга и подошву слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВЫБОР ВОДЫ

- Для наполнения резервуара утюга (6) используйте водопроводную воду.
- Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде

смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

ВНИМАНИЕ!

Перед наполнением водой резервуара утюга (6) убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Откройте крышку заливочного отверстия (1).

Примечания:

- не наливайте воду в резервуар (6) выше отметки «MAX»;
- если во время глажения необходимо долить воду, выньте вилку шнура питания из электрической розетки;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

Перед первым использованием утюга, рекомендуется протестировать нагретый утюг на кусочке ткани, чтобы убедиться в том, что подошва утюга (7) и резервуар для воды (6) – чистые.

- Если на ярлыке изделия есть символ, то данное изделие глажить нельзя.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику – к синтетике, шерсть – к шерсти, хлопок – к хлопку.

- Подошва утюга (7) нагревается быстрее, чем остывает, поэтому надо начинать гладить с синтетических тканей, после этого гладить шёлк, шерсть, изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.
- Вельветовые и другие ткани, которые могут лосниться, следует гладить с изнаночной стороны.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Держите утюг за ручку (4) или поставьте на термостойкую подставку.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится индикатор.
- Когда подошва утюга (7) нагреется до установленной температуры, индикатор погаснет, можно приступать к глажению.
- После использования утюга выньте вилку шнура питания из электрической розетки и дождитесь полного остывания подошвы (7) утюга.

Примечания:

- при первом включении возможно появление постороннего запаха, это нормальное явление.
- если после нагрева подошвы утюга (7) Вы собираетесь гладить совсем деликатную ткань, в этом случае рекомендуется дождаться следующего цикла выключения индикатора.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Держите утюг за ручку (4) или поставьте на термостойкую подставку.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорится индикатор.
- Убедитесь в том, что в резервуаре (6) достаточно воды.
- Когда подошва утюга (7) нагреется, индикатор погаснет, можно приступить к глажению.
- Сдвиньте блокировку (3) клавиши подачи пара (1) и нажмите клавишу (1), пар будет выходить из отверстий подошвы (7). По окончании работы, заблокируйте клавишу подачи пара (1), сдвинув блокировку (3).
- Выньте вилку шнура питания из электрической розетки и дождитесь полного остывания подошвы (7) утюга.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы не происходит подача пара, проверьте наличие воды в резервуаре (6).

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

- Держите утюг вертикально на расстоянии 5-20 см от одежды или предметов интерьера, сдвиньте блокировку (3) и нажмите на клавишу подачи пара (2) с интервалом в 4-5 секунд, пар будет интенсивно выходить из отверстий подошвы утюга (7).

ВНИМАНИЕ!

- При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга (7) к материалу, чтобы избежать его оплавления.
- Запрещается отпаривать одежду, на теле человека, пользуйтесь плечиками или вешалкой.
- После использования утюга, заблокируйте клавишу подачи пара (1), сдвинув блокировку (3), выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь его полного остывания подошвы утюга (7), откройте крышку заливочного отверстия (1), переверните утюг и слейте остатки воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ЩЁТКИ

Используйте насадку-щётку (8) для глажения деликатных тканей и во время вертикального отпаривания предметов одежды.

- Убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку и подошва (7) холодная.
- Вставьте подошву утюга (7) в насадку-щётку (8), нажмите на заднюю часть насадки-щётки (8) для её фиксации.
- Для снятия насадки-щётки (8), разблокируйте фиксатор на задней части насадки (8) и снимите насадку-щётку (8).

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой утюга, убедитесь, что он выключен и остыл, а вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Протрите корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Насадку-щётку (8) можно промыть водой и просушить.
- Минеральные отложения на подошве утюга (7) можно удалить тканью, смоченной столовым уксусом.
- После удаления минеральных отложений протрите поверхность подошвы (7) чистой сухой тканью.
- Для чистки подошвы (7), насадки-щётки (8) и корпуса утюга не используйте абразивные чистящие средства или растворители.
- Избегайте контакта подошвы утюга (7) с острыми металлическими предметами, а также с металлическими пуговицами, молниями и т.п.
- Запрещается погружать утюг, шнур питания, вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать утюг на хранение, слейте остатки воды из резервуара (6) и проведите чистку утюга.
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Утюг – 1 шт.
2. Мерный стаканчик – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1950 Вт
- Объём резервуара для воды: 250 мл
- Паровой удар: 25 г/мин

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЖОЛ БУГА YTІГІ BR4080


Жол үтігі киімді немесе киім бұйымдарын үтіктеу-
ге және булауга арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Су құятын саңылаудың қақпағы
 - Бу беру пернесі
 - Бу беру пернесін бұғаттау
 - Тұтқа
 - Желілік баудың қорғанысы
 - Сүға арналған суқойма
 - Үткітің табаны
 - Кондырма-қылشاқ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 mA аспайтын қорғаныс сендіру қуралын (КСҚ) орнатқан дұрыс, КСҚ-ны орнату үшін маманға жүргініз.

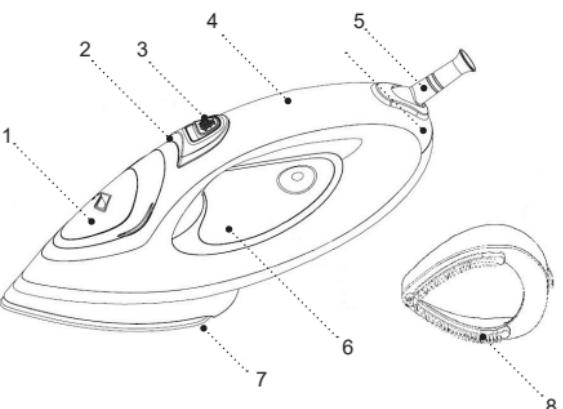

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Үткіті пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықпен жіті танысыңыз, оқыған-нан кейін болашақта пайдалану үшін сақтап койыныз.

- Құралды осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
 - Үтікті дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян кептіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
 - Заттаңбада көрсетілген құралдың жұмыс кернеуі пәтеріндеңгі электр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.
 - Қуаттандыру бауы «еуроайырмен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электрлік розеткаға қосыңыз.
 - Өрт шығу қаупін болдырмай үшін құралды электр розеткасына қосу кезінде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
 - Электр желісіндеңгі жүк шамадан асып кетпеуі үшін көп қуатты тұтынатын бірнеше құралды бір мезгілде қоспаңыз.
 - Құрал корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының айырын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
 - Қуаттандыру бауының үтіктейтін тақтада жатпа-

толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.

 - Егер құрал суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының айырын электр розеткасынан сұрыныңыз, содан кейін ғана құралды судан алып шығуға болады. Құралды тексеру немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.
 - Құралды аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сұйықтықтарды сақтау орындарында құралды пайдалануға тыйым салынады.
 - Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
 - Құралды наизағай кезінде пайдалануға кеңес берілмейді.
 - Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
 - Құралды қараусыз қалдырмаңыз.
 - Суқоймаға тұрмыстық сұзгіштен қосымша тазаланған суды қуюға кеңес беріледі.

уын, ыстық беттермен және жиһаздың үшкір шеттерімен жаңаспауын қадағалаңыз.

- Құралды жылшыту аспаптарының, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей жаңында пайдалануға болмайды.

Құралды асүй раковинасына жақын, жуынаның бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.

Егер құрал суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының айырын электр розеткасынан сұрының, содан кейін фана құралды судан алып шығуға болады. Құралды тексерути немесе жөндөтүү үшін сервис орталығына жүгініңіз.

Құралды аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашышрайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сыйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сыйықтықтарды сақтау орындарында құралды пайдалануға тыйым салынады.

Құралды үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

Құралды наизағай кезінде пайдалануға кенес берілмейді.

Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.

Құралды қараусыз қалдырмаңыз.

Сүкімга тұрмыстық сүзгіштен қосымша тазапланған суды қуюға кенес беріледі.

- Сұға арналған резервуарға газдандырылған суды, хош істендіріш сүйкітықтарды, сірке сұы қышқылын, крахмал ерітіндісін, қақтарды жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды ж.т.б. қоюға тыым салынады.
- Суқоймадағы судың деңгейі «МАХ» максималдық белгісінен жоғары болмауын бақылаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үткітің беттері жұмыс уақытында қыздады. Қүйіп қалмау үшін терінің ашық жерлерін үткітің ыстық беттеріне немесе шығатын буға тигізбеніз.

- Адам күп тұрган киімді буландыруға тыым салынады, киімді үнемі тек қана ілгішке ілініз.
- Қуаттандыру бауын үткіті тасымалдауға арналған қолсал ретінде пайдалануға тыым салынады.
- Үткіті пайдаланғаннан кейін немесе оны тазалаудың алдында қуаттандыру бауының айрырын электрлік розеткадан шығарыңыз.
- Құралды электр желісінен ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының айрыынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абалап суырыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз – бұл оның зақымдануна әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін үткіті, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының айрыын суға немесе кез-келген басқа сүйкітықтарға салуға болмайды.
- Үткіті жинап қоярдың алдында оны толық суытып, судың қалдығын төгініз.

- Құралды тұракты түрде тазалап тұрыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптамалық үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құралды ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға жұмыс істеп тұрган құралдың жұмыс бетін, құрал корпусын, қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының айрырын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Егер жұмыс істеп тұрган құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмен-деттілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.

- Қуаттандыру баудың оқшаулауының бүтіндігін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құралды өздігінізден жөндеуге тыым салынады. Құралды өздігінізден бөлшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған болса оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Құралды зақымдамау үшін тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құралды салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында кемінде 3 сағат күтіңіз.

- Үткіті қаптамасынан шығарыңыз және қаптама материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз,

- Үткітің табанында (7) қорғаныс үлдірі бар болса, оны шешініз.
- Суқоймада (6) судың қалдықтары болуы мүмкін, себебі өндірісте үткі сала бақылауынан өтеді.
- Зауыттық қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты кеңестермен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралды зақымдануының бар-жоқтығына тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электрлік желігे қосуға болмайды.
- Құралда көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиілікегі электр желісінде пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Үткітің корпусы мен табанын дымқыл матамен сүртіңіз, содан соң құрғатып сүртіңіз.

СУДЫ ТАНДАУ

- Үткітің суқоймасын (6) толтыру үшін суқбырының суын пайдаланыңыз.
- Егер су құбырындағы су кермек болса, онда оны дистиллирленген сумен 1:1 арақатынасымен араластыруға кеңес беріледі, су өте кермек болса, оны дистиллирленген сумен 1:2 арақатынасымен араластырыңыз немесе тек дистиллирленген суды пайдаланыңыз.

СУҒА АРНАЛҒАН СҰҚОЙМАНЫ ТОЛТЫРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үтіктің сұқоймасына (6) су толтырардың алдында үтіктің өшірүлі, ал қуаттандыру бауының айрыы эзет-көрлік розеткаға салынбағандығына көз жеткізіңіз.

- Су құятын тесіктің (1) қақпағын ашыңыз.
- Өлшейтін стаканды (14) пайдаланып, сұқоймаға су құйыңыз, одан кейін қақпақты (1) жабыңыз.

Ескертпе:

- сұқоймаға (6) суды «MAX» белгісінен асырып құйыңыз;
- егер үтіктеу кезінде су құю керек болса, онда үтікті өшіріңіз және қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткадан ажыратыңыз.

ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ

Үтікті алғаш рет пайдалану алдында үтіктің табаны (7) және суға арналған сауыт (6) таза екеніне көз жеткізу үшін қызған үтікті матаңың кішкентай бөлігінде үтіктеп тексеріңіз.

- Егер бұйым заттаңбасында  таңбасы болса, онда берілген бұйымды үтіктеуге болмайды.
- Алдымен киімдерді үтіктеу температурасы бойынша: синтетиканы – синтетикаға, жұнді – жұнғе, мақтаны – мақтаға етіп, сұрыптап алыңыз.

- Үтіктің табаны (7) суығанға қарағанда тез қызады, сондықтан синтетикалық матасы бар киімдерді үтіктеп бастау керек, содан кейін температурарың кітеріп, жібек, жұн, мақта мен зығырдан тігілген бұйымдарды артынан үтіктеу керек.
- Ши барқыт және жылтырауы мүмкін басқа маталарды ішкі жағына қарай аударып үтіктеу керек.

ҚҰРҒАҚТАЙ ҮТІКТЕУ

- Үтікті үтікласынан (2) ұстаңыз немесе термотөзімді қойғышқа қойыңыз.
- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткаға салыңыз, осы кезде индикатор жанады.
- Үтіктің табаны (7) белгіленген температурасы дейін қызған кезде индикатор өshedі, үтіктеуді бастауга болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (12) «OFF» қүйіне орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткадан шығарыңыз және үтіктің табаны (7) толық суығанға дейін күтіңіз.

Ескертпе:

- алғаш рет пайдалану кезінде бөтен иістер пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
- егер үтіктің табаны (7) қызғаннан кейін ете биязы матаңы үтіктеу керек болса, онда индикатордың өшүнің келесі циклін күтуге кеңес беріледі.

БУМЕН ҮТІКТЕУ

- Үтікті үтікласынан (2) ұстаңыз немесе термотөзімді қойғышқа қойыңыз.
- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткаға салыңыз, осы кезде индикатор жанады.
- Сұқоймада (6) су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
- Үтіктің табанының температурасы (7) белгіленген температурасы дейін қызған кезде индикатор сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
- Бу беру пернесінің (1) бұғаттауын (3) жылжытып, пернені (1) басыңыз, бу табаның (7) тесігінен шығады. Жұмыс аяқталғаннан кейін бұғаттауды (3) жылжытып, бу беру пернесін (1) бұғаттаңыз.
- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткадан шығарыңыз және үтіктің табаны (7) толық суығанға дейін күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс істеу уақытында тұрақты бу беру жүзеге аспаса, температура реттегішінің (12) қүйін, тұрақты бу беру реттегішінің (3) қүйін және сұқоймада (6) судың бар екендігін тексеріңіз.

ВЕРТИКАЛЬДІ БУЛАУ

- Үтікті тігінен киімнен немесе интерьер бұйымынан 5-20 см қашықтықта ұстап тұрыңыз да, қосымша бу беру түймесін (2) 4-5 секунд аралықпен

басыңыз, бу үтіктің табанынан (7) қарқынды шығатын болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

– Булау кезінде материалдың еріп кетуіне жол бермеу үшін үтіктің табанын (7) оған тигізбеніз.

– Кімді адамның үстінде булауга тыйым салынады, ілгіш пайдалану керек.

- Үтіктеп болғаннан кейін үтікті сөндіріңіз, қуаттандыру бауының айрыын электр розеткасынан сұрыптастаңыз, үтік табанының (7) толық салқындауын күтіңіз, су құятын тесіктің қақпағын (1) ашыңыз, үтікті төңкеріңіз және қалған суды төгіңіз.

ҚОНДЫРМА-ҚЫЛШАҚТЫ ПАЙДАЛАНУ

Қондырма-қылشاқты (8) биязы маталарды үтіктеу үшін және киім бұйымдарын вертикаль булау кезінде пайдалану керек.

- Қуаттандыру бауының айрыын электрлік розеткаға салынбағанына және үтіктің табаны (7) сұық екендігіне көз жеткізіңіз.
- Үтіктің табанының (7) қондырма-қылшақта (8) салыңыз, ол бекітілгенге дейін қондырма-қылшақтың (8) артқы бөлігін басыңыз.
- Қондырма-қылшақты (8) шешу үшін қондырманың (8) артқы бөлігіндегі бекіткішті бұғаттан шығарыңыз және қондырма-қылшақты (8) шешіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Үтікті тазалаудың алдында оның қшірлгендігіне және сұғандығына, ал қуаттандыру бауының айрыы электрлік розеткаға салынбағандығына көз жеткізіңіз.
- Үтіктің корпусын сәл дымқыл матамен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Қондырма-қылшақты (8) сумен жуып, кептіру керек.
- Үтіктің табанындағы (7) минералдық шөгінділерді ас сірке сұнара салынған матамен кетіруге болады.
- Минералдық шөгінділерді жойғаннан кейін табанын (7) бетін құрғақ матамен сүртіңіз.
- Үтіктің табаны (7) мен корпусын тазалау үшін қажайтын тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Үтіктің табаны (7) үшкір металл заттармен, сонымен қатар металл түймелермен, наизағаймен ж.с.с байланыста болуына жол берменіз.
- Үтікті, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының айрыын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Үтікті сақтауға қоярдың алдында суқоймадан (6) судың қалдықтарын төгіп, үтікті тазалап алыңыз.

- Температуралы реттегішті (12) «OFF» күйіне белгіленіз, ал тұрақты бу жіберу реттегішін (3) «» күйіне (бу жіберу сөндірүл) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауын негізге (9) ораңыз.
- Үтікті вертикаль күйінде құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Үтік – 1 дана.
2. Өлшештін шағын стакан – 1 дана.
3. Нұсқаулық – 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 1950 Вт
- Суға арналған суқойманың көлемі: 250 мл
- Бұдың шығуы: 25 г/мин

**КӘДЕГЕ АСЫРУ**

Қалдықтардың бақыланбай кәдеге асыруынан қоршаган ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстенімдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінүү керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7(495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.pro

